

**МИНИ-ТЕПЛИЦА
БАБОЧКА**

паспорт



**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
ПАРНИКА «БАБОЧКА»**



1. Общие сведения.

В комплект входит:

Наименование	2м	4м
1. Дуга	2шт.	3шт.
2. Продольный элемент соединения	2шт.	4шт.
3. Форточка	2 шт.	4 шт.
4. Фиксатор	2 шт.	4 шт.
5. Винт 6*30	17 шт.	34 шт.
6. Винт 6*50	5 шт.	10 шт.
7. Гайка м6	21 шт.	42 шт.
8. Завертка	2 шт.	4 шт.
9. Саморез 4,2*19	9 шт.	18 шт.
10. Саморез 5,5*25	90 шт.	150 шт.
11. Краб Т	16 шт.	16 шт.
10. Краб Х	-	8 шт.


2. Крепление поликарбоната.

Для покрытия парника размером 4м (длина) необходим один лист сотового поликарбоната размером 2,1*6 (ширина*длина). Начните монтаж поликарбоната с торцов. Для этого отрежьте (рез по ширине) от листа кусок 2,1*1м, затем разрежьте данный кусок пополам, чтобы получились листы 1,05*1м. Закрепите листы на торцах (соты располагайте вертикально). Обрежьте лишний поликарбонат. Оставшийся поликарбонат (размер 2,1*5м) разрежьте пополам, чтобы получить куски 2,1*2,5м. Закрепите поликарбонат на верхней части парника следующим образом: крепить поликарбонат нужно к форточкам, а не к дугам парника, в таком случае не нужно будет прорезать поликарбонат с боков и снизу. Прорезать поликарбонат сверху (возле основания форточки).



Установите Фиксатор: прикрутите винтом 6*50 фиксатор к дуге форточек. В Дуге установите винт потайной 6*50, закрепив его гайками с двух сторон (рис 4). Головка винта в таком случае будет служить опорой фиксатора.

При сборке парника соедините Дуги 1 между собой при помощи Форточек 3, Краба Т и винтов 6*30. В нижней части при помощи продольного элемента 2 (рис 1).

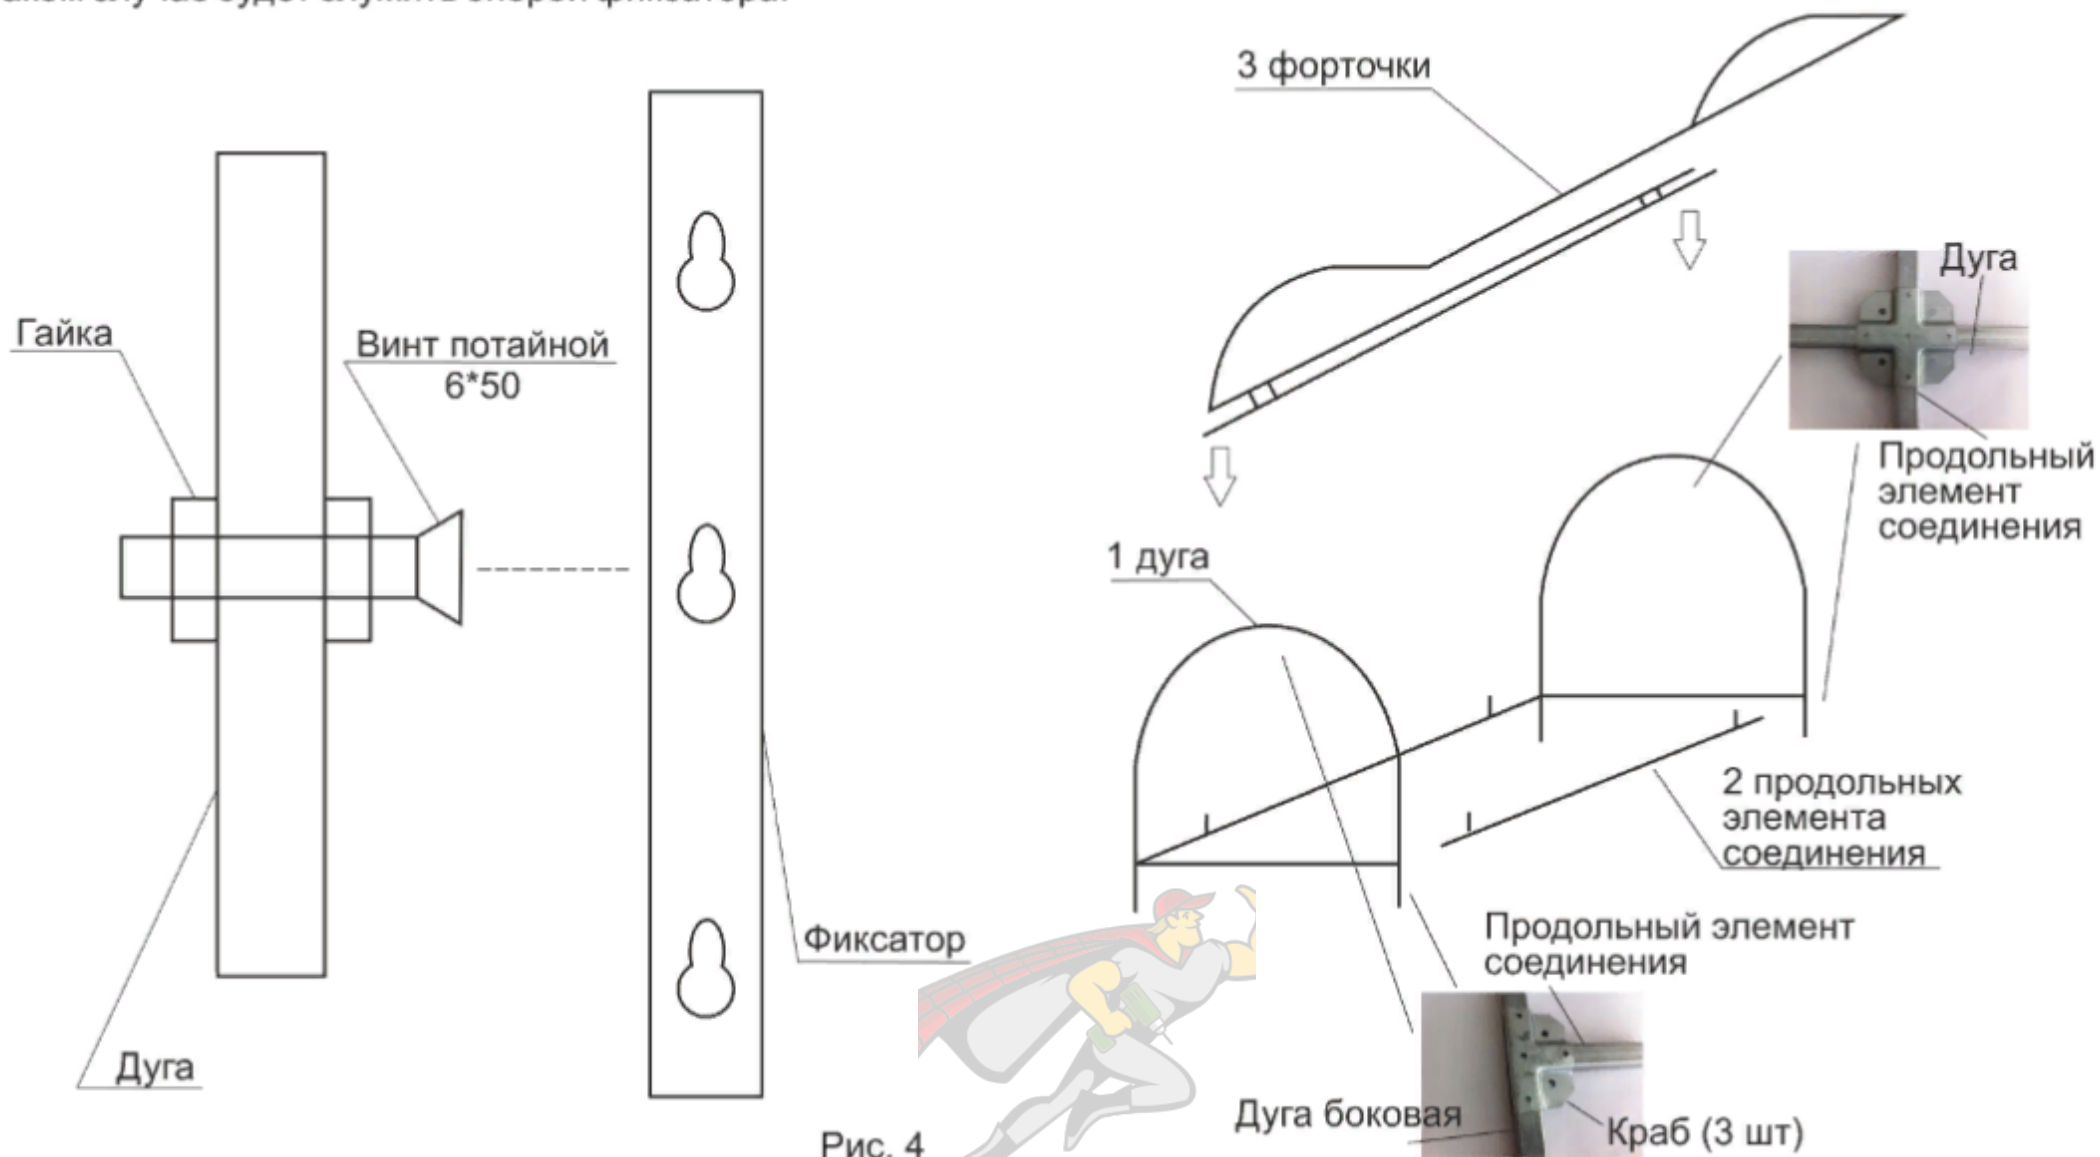

Закрепите вторую форточку (рис. 2).

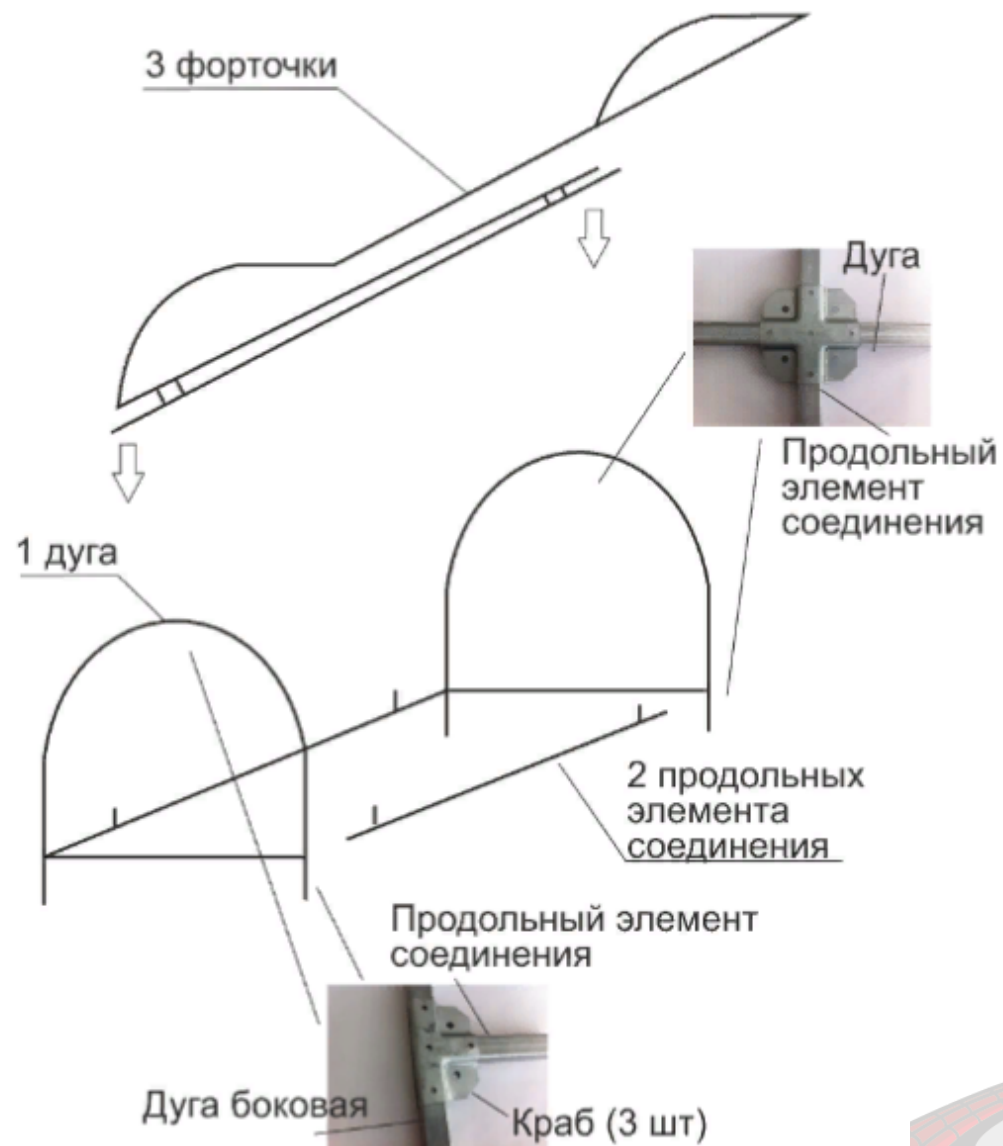


Рис. 2

При сборке парника 4м и более используйте дугу промежуточную (рис. 3).

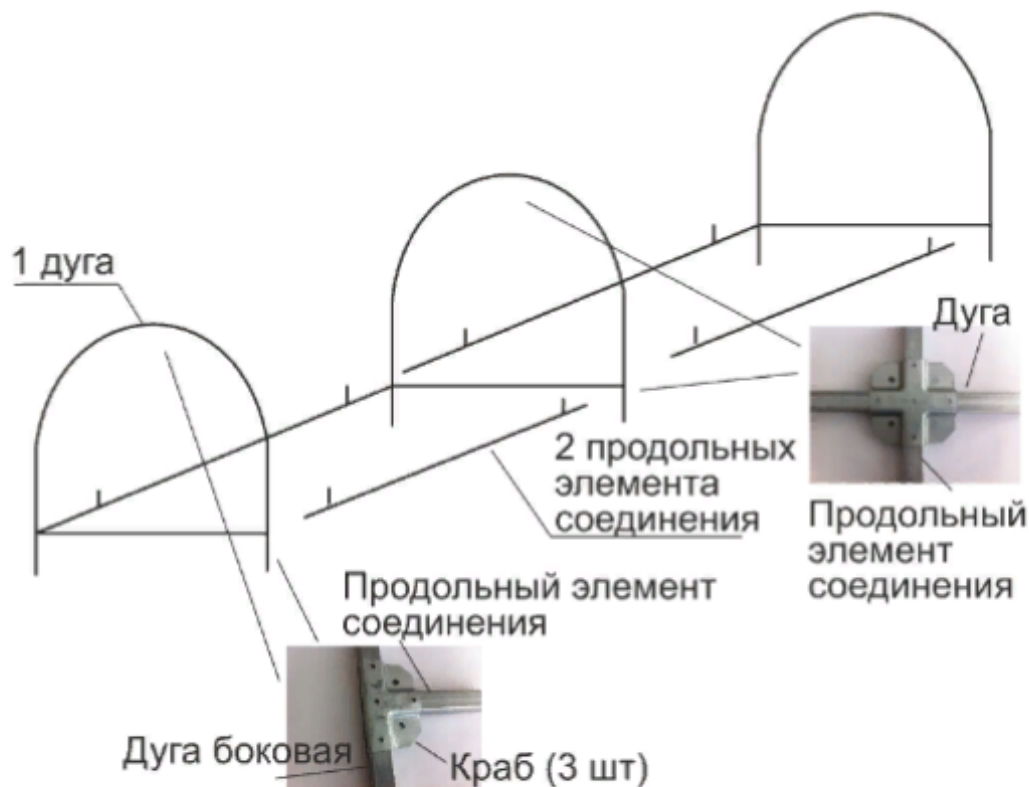


Рис. 3



Гарантия изготовителя:

Гарантия на каркас парника предоставляется сроком на 1 год.

Изготовитель не несет ответственность за укрывной материал (поликарбонат).



ХОРОШЕГО УРОЖАЯ!